SONY

4-262-202-**41**(1)

HT-SS380

Guia Rápido

Este guia rápido descreve como instalar/conectar as caixas acústicas e como conectar uma TV, reprodutor de DVD, reprodutor de discos Blu-ray, Playstation 3, receptor de satélite ou receptor de TV a cabo para poder ouvir o som surround multicanal. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o receiver.

1 Preparar **2 Conectar** **3 Ajustar**

©2011 Sony Corporation

Impresso no Brasil

4-262-202-**41**(1)

1 Preparar

Acessórios Fornecidos

A Caixas acústicas frontais **B** (SS-TSB105) (2)



C Caixas acústicas surround **D** (SS-TSB105) (2)

E Caixa acústica central (SS-CTB102) (1)

F Subwoofer (SS-WSB103) (1)

G Microfone otimizador (ECM-AC2) (1)

H Antena monofilar de FM (1)

I Pilhas tipo AA (2)

J Controle remoto (RM-AAU113) (1)



K Cabo HDMI (1)

Outros acessórios, verificar Manual de Instruções na página 6 (Conteúdo da embalagem).

Inserir pilhas no controle remoto

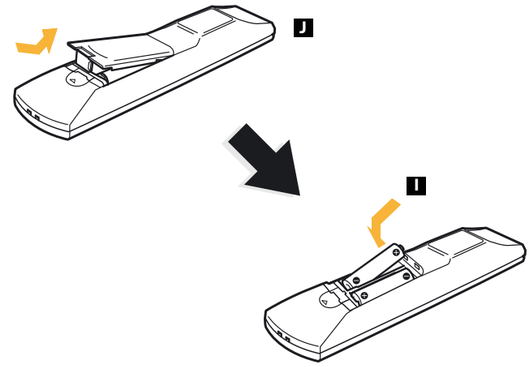

2 Conectar

Antes de conectar os cabos, desconecte o cabo de alimentação CA.

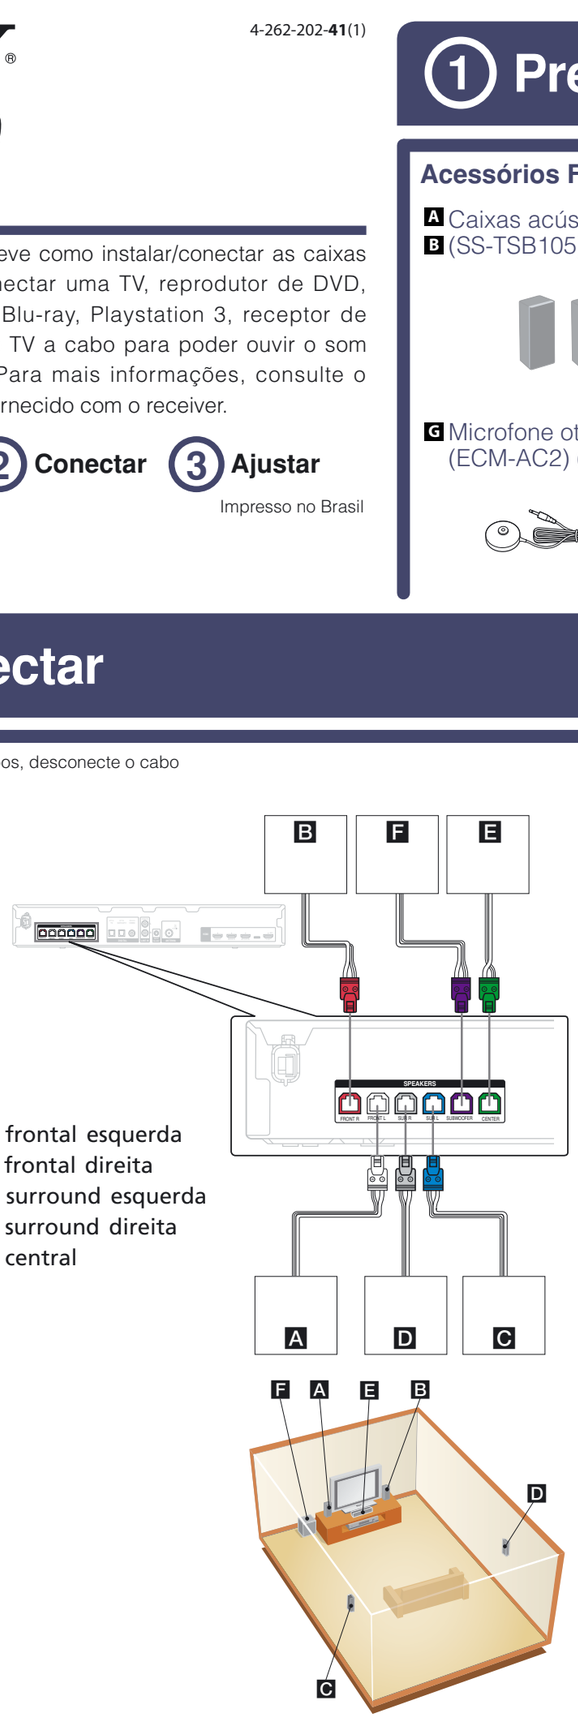

A Caixa acústica frontal esquerda
B Caixa acústica frontal direita
C Caixa acústica surround esquerda
D Caixa acústica surround direita
E Caixa acústica central
F Subwoofer

1 Conectar o cabo da caixa acústica no terminal do aparelho

Quando conectar um cabo da caixa acústica, certifique-se de combinar o conector colorido com a tomada da caixa acústica no receiver da mesma cor.

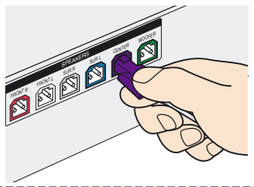

2 Conectar a antena de FM

Antena monofilar de FM (fornecida)

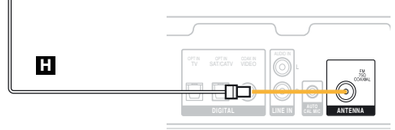

Antes de conectar a antena, desconecte o cabo de alimentação CA. Estenda completamente a antena e mantenha-a na posição horizontal.

3 Conectar o cabo de alimentação CA

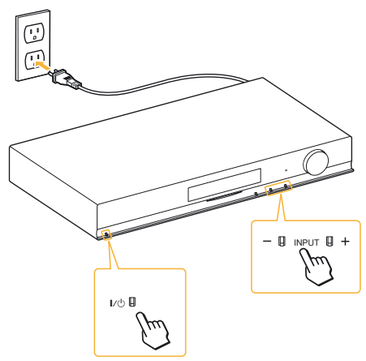

Conexão de outros componentes

A figura abaixo é um exemplo de conexão deste receiver com alguns componentes. Consulte o manual de instruções para obter informações detalhadas (página 18 a 23) sobre a conexão de outros componentes.

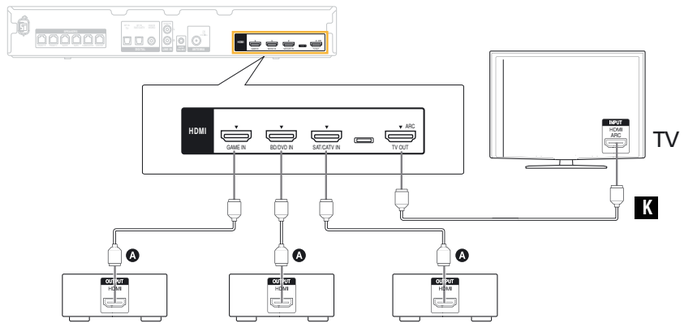

Playstation 3 | Reprodutor de discos Blu-ray/ DVD. | Receptor de satélite/ Receptor de TV a cabo

A Cabo HDMI IN (não fornecido)

K Cabo HDMI OUT (fornecido)

③ Ajustar

1 Para ligar a alimentação

Pressione I/⏻ para ligar o receiver.

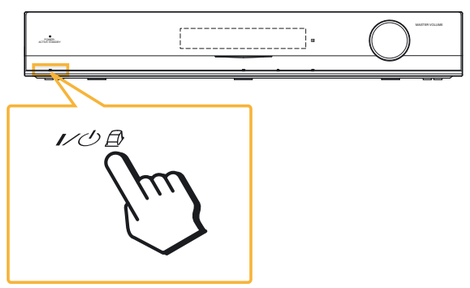

2 Para realizar a calibração automática do nível de som

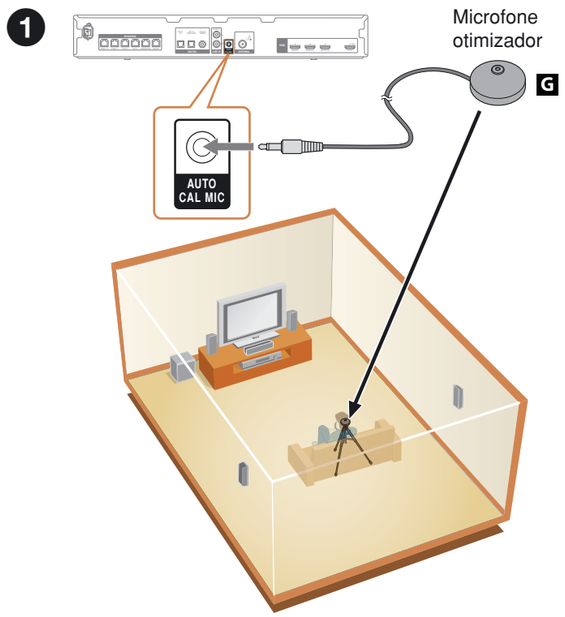

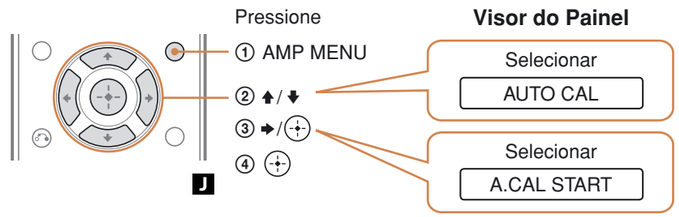

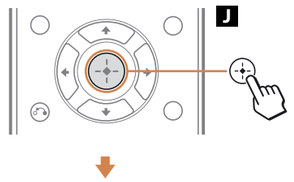

"COMPLETE" aparece no painel de display.

A função Auto Calibração inicia.

Visor do Painel

5 4 3 2 1 → TONE* → T S P → WOOFER* → SAVE EXIT

* Para obter mais informações sobre os códigos de erros, consulte "Quando surgir códigos de erro" em "Utilizando a AUTO CALIBRATION (calibração automática)" no Manual de Instruções.

Solução de Problemas

Mesmo na Garantia, alguns dos problemas que possam aparecer podem ser resolvidos por você antes que o serviço autorizado seja consultado, evitando perda de tempo e remoção desnecessária do aparelho.

- Certifique-se de que o subwoofer esteja ligado.
- Verifique se o subwoofer está conectado correta e firmemente.

Outros problemas: Consulte as páginas de 45 a 59 do Manual de Instruções ou entre em contato com a Central de Relacionamento Sony.
-Capitais e regiões metropolitanas:
4003 SONY (7669)
-Demais localidades: 0800 880 SONY (7669)
(http://www.sony.com.br)